

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

危険

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 分解、改造、修理をしない。
 - 電極の(+)と(－)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - 火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置しない。
 - 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。
 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管、使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 電極の(+)と(－)を間違えて挿入しない。
 - 消耗きった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。
 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のごもところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

お使いになる前に


お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。



- 初めてお使いになる際は、液晶部の保護フィルムと電池の絶縁フィルムを取り外してお使いください。
- 付属のボタン電池は動作確認用ですので、お早めに新しい電池と交換してください。

時計を設定します

以下の手順で時計の時間を設定します。また、UPボタンとSETボタンの間にあるボタンを押すと、青色LEDライトが約3秒間点灯します。

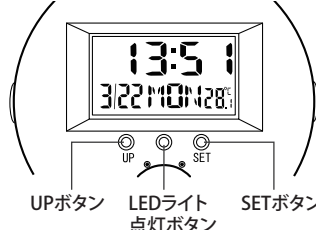

時計表示モードで「UPボタン」を押すと、12時間/24時間表示を切り替えることができます。


- SETボタンを押して設定したい項目^(※)を選択します。
 - UPボタンを押して値を設定します。
- ※ 項目は[時間]→[分]→[西暦]→[月]→[日]の順に移動し、時計表示モードに戻ります。

ご使用方法

- お使いになるパソコンのUSBポートに本製品を接続します。




供給電力不足のため、USBハブ経由では使用できない場合があります。

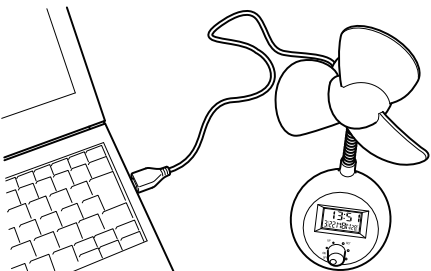

- 本製品のツマミを回して操作を行います。



ツマミに無理な力を加えると破損する恐れがあります。

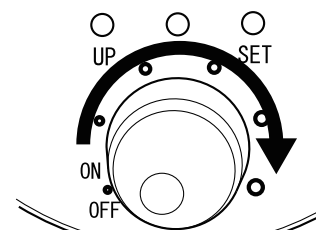


電源をONにします。時計回りにまわすことで風量が大きくなります。

裏面につづく


電池の交換方法

ディスプレイの文字が薄くなる、もしくは何も表示されなくなった場合は電池交換時期です。以下の手順で交換してください。


- 交換用の電池としてCR2032を1つ用意します。
- 電池寿命は約1年です。
- 作業には先の細いドライバーが必要です。

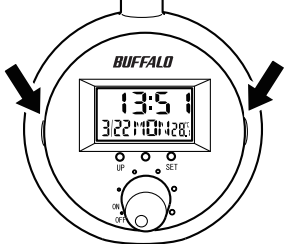

- 両サイドのくぼみに爪等を入れ、時計部のみを取り外します。

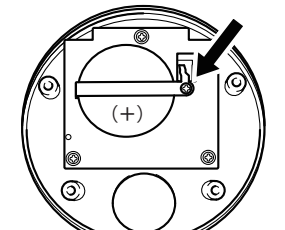

- 金具を固定しているネジを取り外します。
※ ネジは小さい部品のため紛失しやすいよう注意してください。

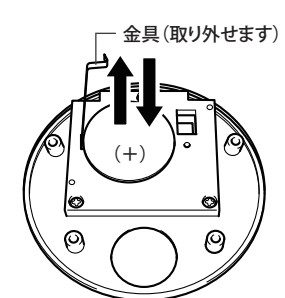

- 金具を取り外し、古い電池を取り出します。
- 金具を先に取り付け、新しい電池を挿入します。
※ (+)と(－)を間違えて挿入しないようにしてください。
(+)が手前に見えるように挿入します。
- 時計部を本体に取り付ければ電池交換完了です。

「設定がうまくいかない」、故障かな?と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、当社サポートページをご覧ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元に、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC

ハロー・バッファロー

86886.jp

(http://www/不要)

検索

● インターネット (Eメール)

※ お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様

PC

ハロー・バッファロー

86886.jp/mail/

(http://www/不要)

法人のお客様

PC

86886.jp/hojin/

(http://www/不要)

● 電話

お問合せの際は、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4.トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口

050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口

050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC

ハロー・バッファロー

86886.jp/shuri/

(http://www/不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のQRコードを携帯電話で読み取ってください。

● 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証（修理）の際に必要となります。

● 掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。

● BUFFALO ʼM、iBUFFALO ʼMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。

株式会社 バッファロー

ホームページ URL

buffalo.jp

iBUFFALO 製品 URL

buffalo.jp/supply/

第2版発行

2012/2/2

BSOTOS08WH 取扱説明書

KM00-0313-02

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
 We provide technical and customer support only in Japanese language.
 ※We provide technical and customer support only for use in Japan.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
 ・当製品で使用する画像、製品名、およびロゴ・ブランド、ロゴ・マーク・デザイン、その他の商標や商標（商標権取得済）
 ・製品製造・詳細状況の調査/整備履歴/品質向上のための意見交換/故障後の動作状況確認（修理センター）